

コイズミ学習家具 取扱説明書（保証書付き）

●ベッド LCM-709AL



このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

天然木について

- 展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

- 警告** 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
WARNING A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.
注意 説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。
CAUTION A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.




このマークのついている説明文
は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS
MARK.








このマークのついている説明文
は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH
THIS MARK.

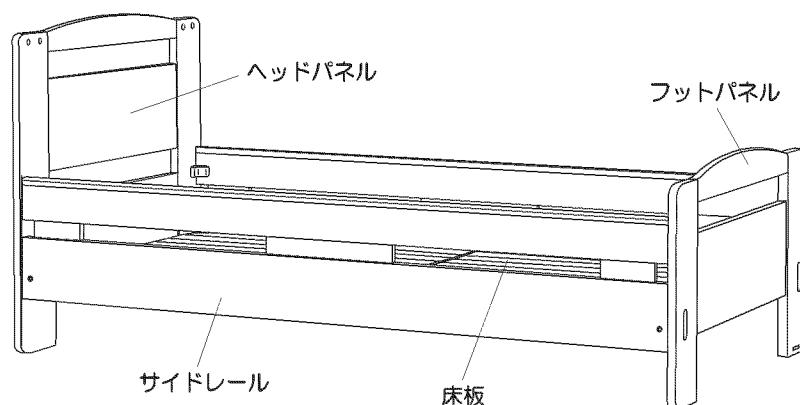各部の名称

（イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。）



■付属部品

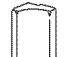ボルト (M6×20mm)	ボルト (M6×15mm)	穴埋めキャップ
TKSTBU620	TKSTBU615	SZC9AC18R
		
×12	×2	×6
樹脂カバー (小)	樹脂カバー (大)	
SZCTUKPCR	SZCTUKPDR	
		
×4	×4	

※下記の部品は、シングルベッドを重ね2段ベッドとしてご使用いただく時に必要な部品です。
 シングルベッドとしてお使いの場合は、必要ありませんが、大切に保管ください。

連結ピン	回転金具	木ダボ
GKU6MB21W	SZC8MK123	
		
×4	×8	×2

※品番はフットパネルまたはサイドレールの品番ラベルにてご確認ください。








組立方法(シングルベッド)

※組立ては、必ず2人以上でおこなってください

本商品は、サイドレール(上)部分をつけたままご使用は可能ですが、2段ベッドにした場合の上段ベッド用としてサイドレール(上)を付けております。
シングルベッドの場合は、高さの関係でサイドレール(上)ははずしてご使用いただく事をおすすめします。
なお、サイドレール(上)をつけたままでのご使用時の組立て方法は、3ページの「2段ベッドの組立て方法」を参照ください。

■組立て方法

- ①サイドレール内側の回転金具8個を右図のように回し、サイドレール(上)を取り外します。
取り外したら、連結ピンを取り外します。
- ②サイドレールの取付け
 1. ヘッド・フットパネルの内面下側2カ所に、ボルト(M6X20mm)を受金具のネジ部に10mm程残り仮止めします。(図1参照)
 2. サイドレールの端部L金具(大)の2カ所の穴部分を、ヘッド・フットパネルに仮止めたボルトに引掛けます。(図1、図2参照)
 3. 同様に、もう1枚のサイドレールもヘッド・フットパネルに取り付けてください。
 4. サイドレールの両側を引掛け終わりましたら、ボルトを締めて固定してください。
- ③開き止め線を、固定ボルト(M6×15mm)2本で取り付けてください。(図5参照)
- ④L金具(大)に樹脂カバー(大)をかぶせます。
図3のように、樹脂カバーの短い方をパネルに沿わせながら、L金具に対し、平行にカチッという感触がするところまでスライドさせて取り付けします。
はずす場合は図4のようにマイナスドライバー等の先の平らな工具を、樹脂カバーの切欠き部にあてがい、軽くこじてはずしてください。
- ⑤スノコを方向を確認しベッドにはめてください。
角カット面が外向きになります。(図5参照)

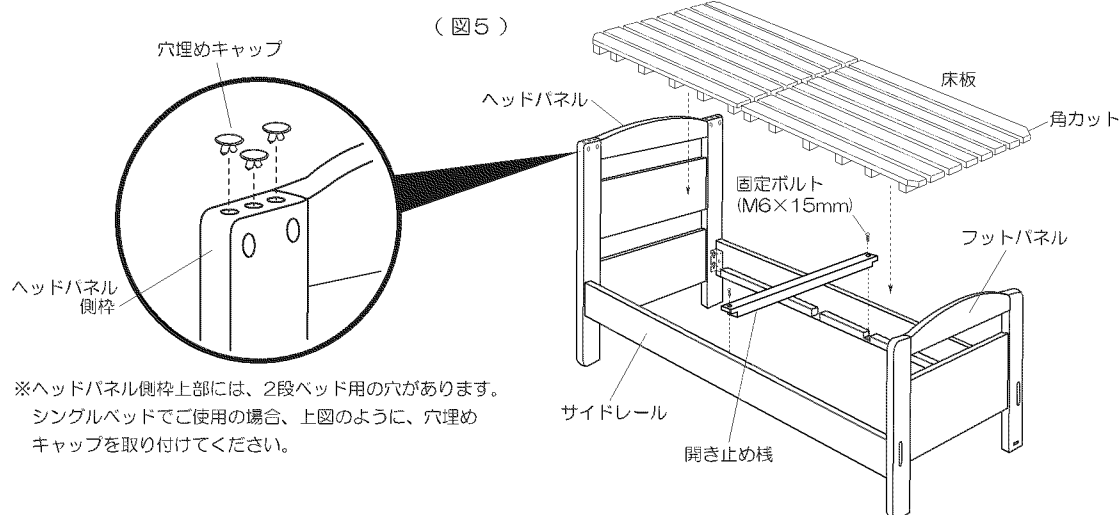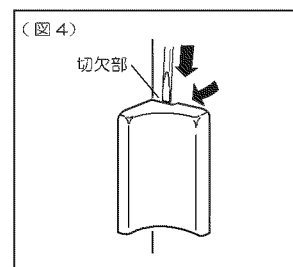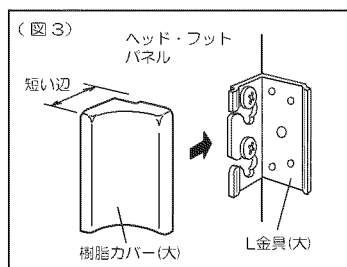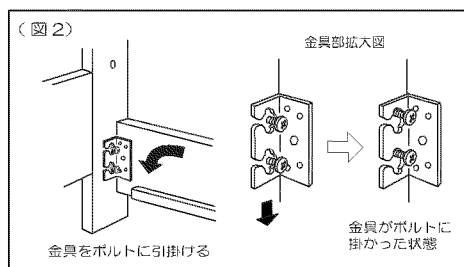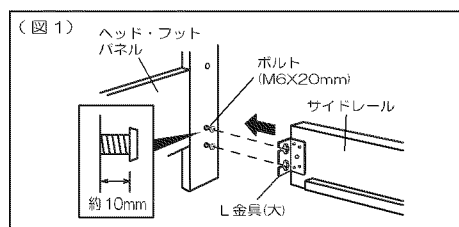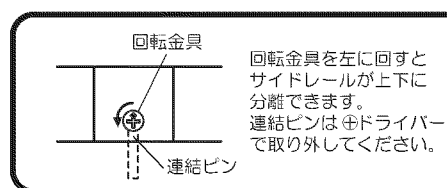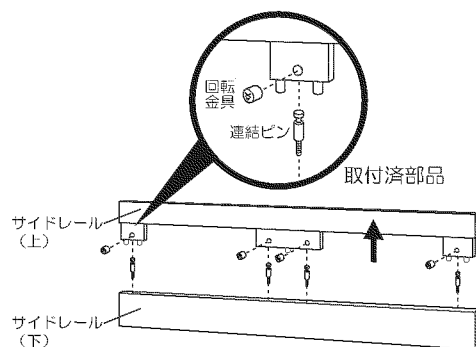

※ヘッドパネル側枠上部には、2段ベッド用の穴があります。
シングルベッドでご使用の場合、上図のように、穴埋めキャップを取り付けてください。

組立方法(2段ベッド)


※組立ては、必ず2人以上でおこなってください

本商品は、シングルベッド2台をご購入いただいた場合、2段ベッドとしてもご利用いただけます。



本商品は、シングルベッドの場合、サイドレール(上)部分を外してご使用いただけますが、2段ベッドでご使用になる場合は、安全性を確保する為、上段ベッド用のサイドレール(上)は外さず、必ず付けたままご使用ください。

■組立て方法

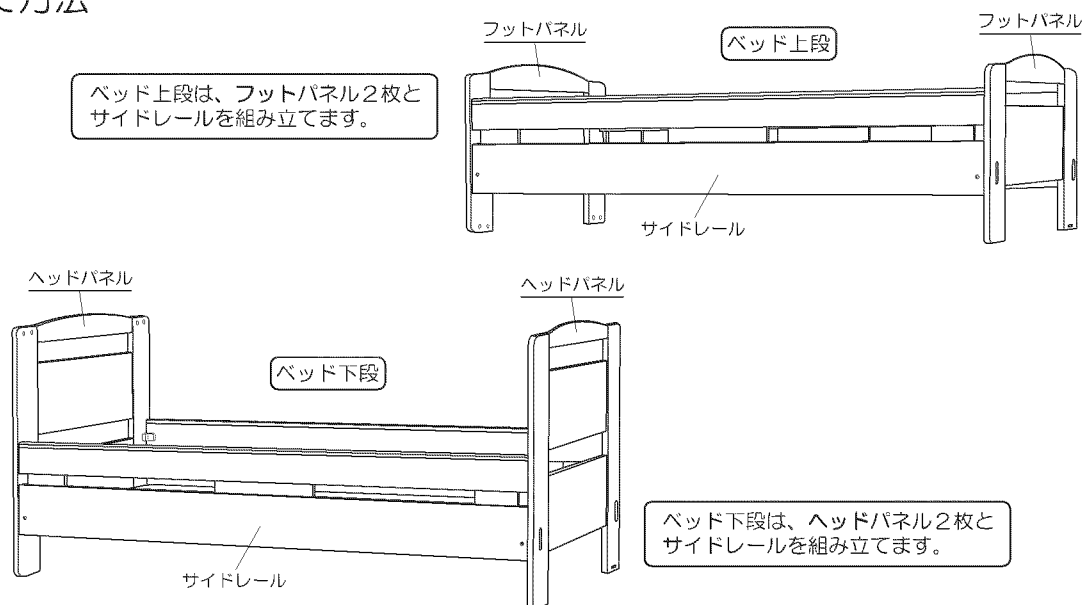

<2段ベッド上段の組立て>

①サイドレールの取付け






1. フットパネルの内面下側2カ所に、ボルト(M6X20mm)を受金具のネジ部に10mm程残し仮止めします。(図1参照)
2. サイドレールの端部L金具(大)の2カ所の穴部分をフットパネルに仮止めしたボルトに引掛けます。(図1、図2参照)
3. 同様に、もう1枚のサイドレールもフットパネルに取り付けてください。
4. サイドレールの両側を引掛け終わりましたら、L金具(小)をボルト(M6X20mm)で止めてください。(図3参照)
5. 全てのボルトを締めて固定してください。

③開き止め線を、固定ボルト(M6×15mm)2本で取り付けてください。

④L金具(大・小)に樹脂カバー(大・小)をかぶせます。

図4のように、樹脂カバーの短い方をパネルに沿わせながら、L金具に対し、平行にカチッという感触がするところまでスライドさせて取り付けします。
はずす場合は図5のようにマイナスドライバー等の先の平らな工具を、樹脂カバーの切欠き部に当てがい、軽くこじてはずしてください。

⑤スノコを方向を確認しベッドにはめてください。 (角カット面が外向きになります。)

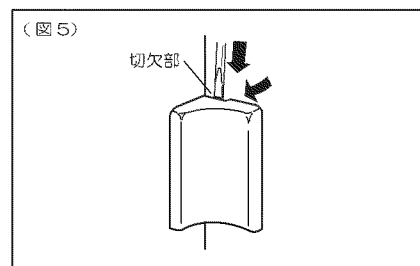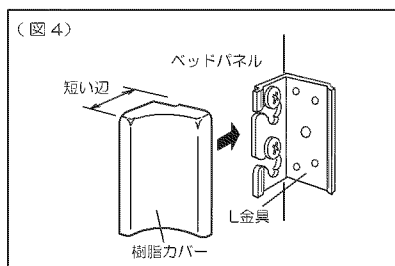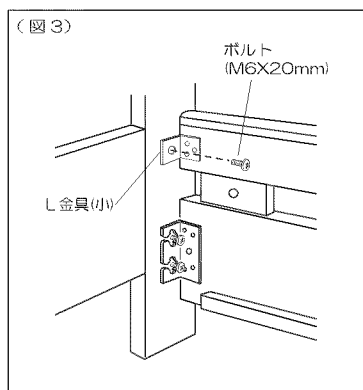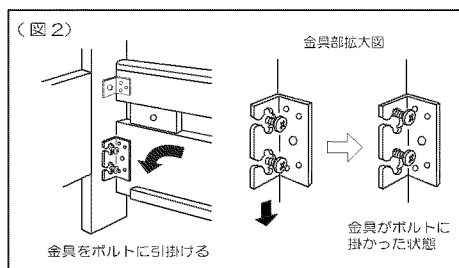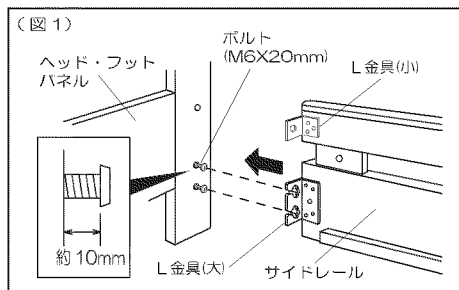

⊙ 注意 L金具を取り付ける時は、パネルにこすらないようご注意ください。
→パネルに傷が付く恐れがあります。

組立方法(2段ベッド)




※組立ては、必ず2人以上でおこなってください

<2段ベッド下段の組立て>

- 上段ベッドの組立てと同じ要領(3ページ参照)で、下段ベッドを組立ててください。
下段ベッドは、シングルベッドと同様に、サイドレール(上)をはずして組み立ててください。

<ベッド下段と上段の組立て>

- ① 図のように、下段と上段のパネル側枠の内面にある穴(下段は上側、上段は下側)に、方向に注意しながら回転金具をはめてください。
- ② 下段ベッドのパネル側枠4カ所に、それぞれ連結ピン2本と、木ダボ1本を差し込んでください。
- ③ 図のように、下段ベッドのパネル側枠の上に、連結ピンと木ダボを差し込むように、上段ベッドのパネル側枠をのせてください。
- ④ 上段ベッドがしっかりとのっているか確認した後、すべての連結金具を締めてください。
- ⑤ 別売の専用ハシゴを、サイドレール(下)にしっかりと引掛けてください。

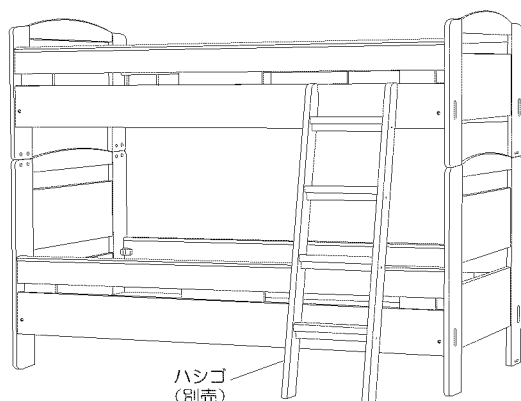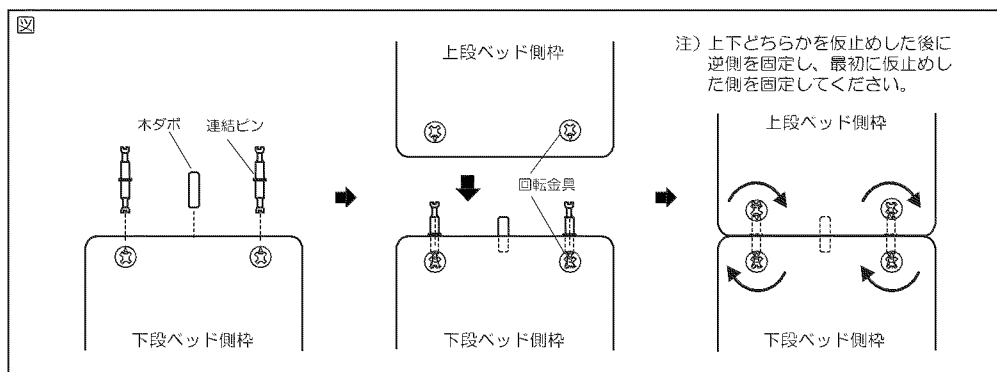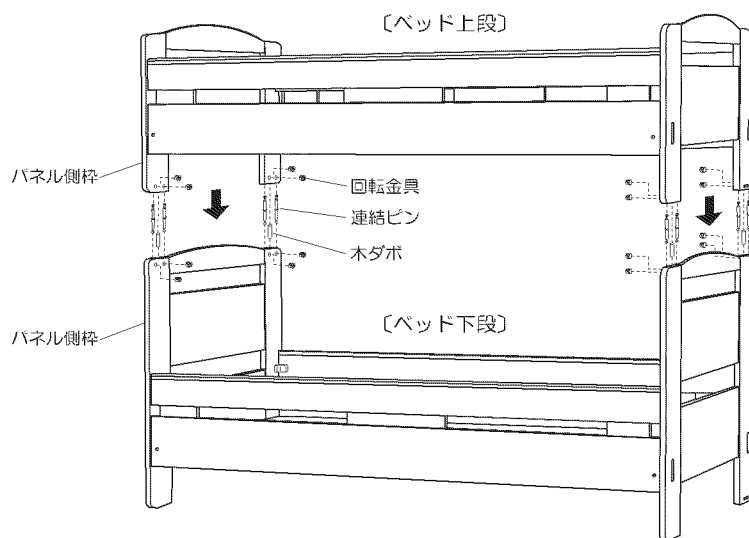

2 段ベッドとしてご使用の場合、専用のハシゴ
(LCM-710AL：別売)をご利用ください。

使用上のご注意

■家具の置き方

⚠ 警 告



●地震等で家具が倒れ、けがをすることがあるので、建物の壁・床・天井等に固定用金具や固定部材で、しっかり固定してください。また、家具の上にものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。

⚠ 注 意

●高温、多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）、部屋の換気をしてください。

●直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。


●家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをすることがあります。

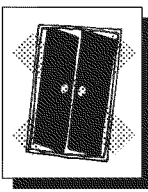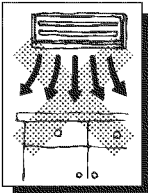


■保守・点検

⚠ 注 意

●取付金物等の固定用ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみははじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。

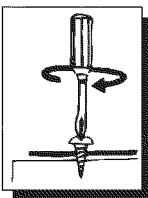

●虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

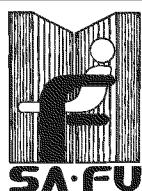

無断転用を禁ず
(社)日本家具産業振興会
☎ 03-3261-2805

■ご使用にあたって

⚠ 警 告


●木材の塗装や接着剤等のにおいが残っている場合、購入後、約2、3週間でおいが気にならなくなります。換気を十分にしてお取り除くようにしてください。



●引出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、むりな力で引っ張ったりしないでください。家具が倒れてけがをすることがあります。また、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないで下さい。重心が前へ移り、転倒して、けがや破損をすることがあります。




●家具の上でとんだり、踏み台代わりに使ったり不安定な姿勢で掛けたりしないでください。安定をくすし、倒れてけがをすることがあります。

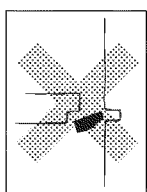

●キャスター付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かししたり、ぶら下がったり、押して遊んだりしないでください。倒れてけがをしたり、他のものこわしたりすることがあります。

●取りはずしのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取付けでは棚板がはずれて、ものが落ち、けがや破損をすることがあります。

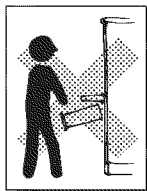


●引出しが付いている場合、これをいっぱい引き出すと、ぬけ落ちてけがをすることがあります。

●ベッドの上で、とんだり、はねたりしないでください。けがや破損の原因になります。

●ベッドのヘッドボード、フットボード、ハイベッドのサイドレールに腰かけたり、乗ったり、はねたり、ぶら下がったり、飛び降りたりしないでください。けが等の事故の原因になります。

●ベッドの上段へあがる時や降りる時は、必ずはしごを使ってください。けが等の事故の原因になります。

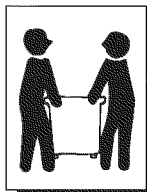

●家具を移動する時は、落としたり倒したりしてものをこわしたり、けがをすることがないように手でしっかり持って運んでください。

●キズ保護シート類として、塩化ビニールシートは使用しないでください。家具の塗装が変色したり、シートの跡が残ることがあります。


●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。




使用上のご注意

⚠ 警 告

●けが等の事故の原因になります。

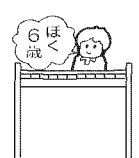


このベッドの
使用年令は
6歳以上です。

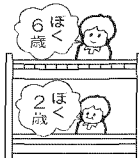

二段ベッドの使用年令は
2歳以上です。5歳以下は
下段を使用してください。



ひも類等の危険な
ものを取付けない
でください。

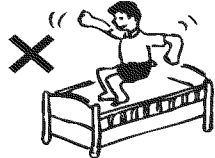


ベッドの上で、とん
だりはねたりしない
でください。



ベッドの上段へ上
がる時や降りる時
は、必ずはしごを
使ってください。



手すり、ねじ類は、そ
の取付けが確実か
どうかをときどき
点検してください。




マットレス
敷ぶとん
敷ぶとん類は、前わく・後ろわく
および側板との間にすき間が生じ
ないもので、敷ぶとん類の合計した
厚みは、100mm以下にしてください。



手すり、前わく、後ろわく等に
腰かけたり、乗ったり、はね
たり、ぶら下がったり、飛び降
りたりしないでください。



ベッドを使用しないときは、
着脱式はしごをベッド上段
に上げておいてください。



ベッドを移動する時は、
手でしっかり持って運
んでください。

コイズミベッド保証書

品番	LCM-709AL (フットボードまたはサイドレールの白いラベルで品番をご確認ください。)		
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 ()		
お買い上げ日	販売店名・住所・電話番号		
年 月 日			
保証期間(お買い上げ日より)			
3 年			

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえ
お客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間
条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。従って、
この保証書によってお客様の法
律上の権利を制限するものでは
ありません。

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063

大阪市西成区南津守2丁目1番30号

TEL 06 (6658) 7382

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には
無料修理をさせていただきます。
①無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼
ください。
②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記の相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
④消耗品の消耗、又はそれによる故障
⑤本書のご提示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので 紛失しないよう大切に保存してください。

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

☎06 (6658) 7382

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成22年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）